Interactive Flat Panel Quick Start Guide

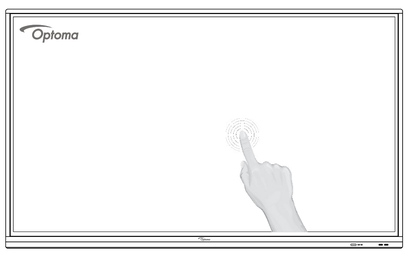

For detailed instructions, please scan the QR code or visit the URL:
https://www.optoma.com/support/download

*The product images shown are for illustrative purposes only and may not be an exact representation of the product. Optoma reserves the right to change product images and specifications at any time without notice.

Thank you for purchasing this Optoma product

This Quick Start Guide will help you safely set up and operate the Interactive Flat Panel.
If you have any questions, please refer to the User Manual.

Powering on / off the device

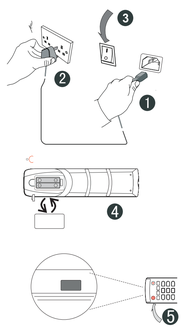

1. Plug the power cable into the power socket of the device
2. Plug the power cable into the wall outlet.
3. Turn the power switch to the ON (I) position.
4. Remove the cover on the rear of the remote control and insert two AAA batteries.
5. Press the POWER button on the remote control. The indicator on the front of the panel will then turn white and the device will power on.

   Press the power button on the remote control or press the power button on the front of the display for three seconds and wait for the display to shut down. Only after the indicator light turns red should you turn off the power switch.

Front panel functionality

⏻	1. Short press this button to put the device into standby mode 2. Press this button for three seconds to turn on/off the panel
USB	USB interface of Android & PC systems

Quick setup for touch control

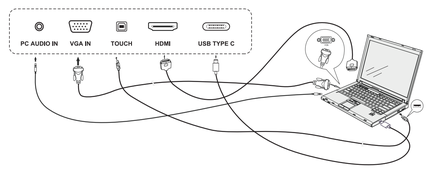

Connect a VGA*, HDMI, or USB-C cable between your external computer and the interactive flat panel to enable the image feed. Connect a USB cable between your device and the associated Touch port on your panel to enable touch control.

If using a VGA cable, please connect an audio cable (3.5mm) between your device and the audio-in on your panel to enable sound.

Please review the USB Touch ports section in the user manual for details on correct touch port associations.

Input devices shown below are examples only





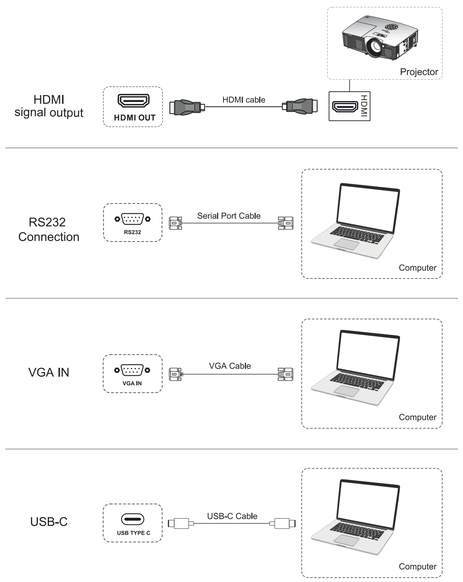

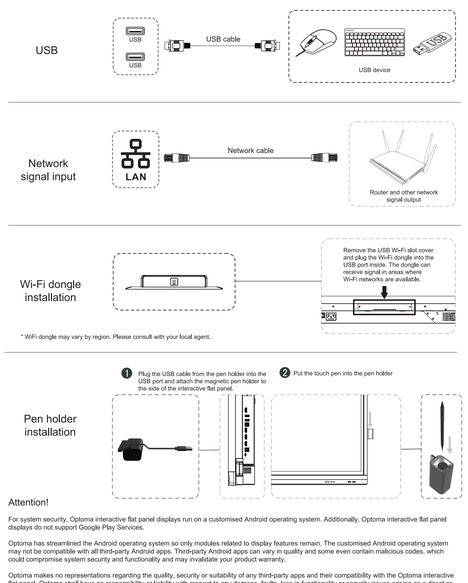

* WiFi dongle may vary by region. Please consult with your local agent.

Attention!

For system security, Optoma interactive flat panel displays run on a customised Android operating system. Additionally, Optoma interactive flat panel displays do not support Google Play Services.

Optoma has streamlined the Android operating system so only modules related to display features remain. The customised Android operating system may not be compatible with all third-party Android apps. Third-party Android apps can vary in quality and some even contain malicious codes, which could compromise system security and functionality and may invalidate your product warranty.

Optoma makes no representations regarding the quality, security or suitability of any third-party apps and their compatibility with the Optoma interactive flat panel. Optoma shall have no responsibility or liability with respect to any damage, faults, loss in functionality or security issues arising as a direct or indirect result of the installation of third-party apps on the interactive flat panel. Optoma support in rectifying any issue which may result from the installation of third-party apps will be chargeable and may be limited.

English

Safety Instructions

1. Do not block any ventilation openings. To ensure reliable operation of the unit and to protect from overheating, it is recommended to install the unit in a location that does not block the vents. As an example, do not place the unit on crowded coffee table, sofa, bed, etc. Do not put the unit in an enclosure such as a book case or a cabinet that restricts air flow.
2. Do not use the unit near water or moisture. To reduce the risk of fire and/or electric shock, do not expose the unit to rain or moisture.
3. Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves or any other apparatus such as amplifiers that emit heat.
4. Clean only with dry cloth.
5. Only use attachments/accessories specified by manufacturer.
6. Do not use the unit if it has been physically damaged or abused. Physical damage/abuse would be (but not limited to):
   - Unit has been dropped.
   - Power cord or plug has been damaged.
   - Unit has been exposed to rain or moisture.
   - Something has fallen in the unit, or something is loose inside.

   Do not attempt to service the unit yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages and other hazards. Please call Optoma before you send the unit for repair.
7. Do not let objects or liquids enter the unit. They may touch dangerous voltage points and short out parts that could result in fire or electric shock.
8. See unit enclosure for safety related markings.
9. The unit should only be repaired by appropriate service personnel.

Disposal Instructions

Do not throw this electronic device into the trash when discarding. To minimize pollution and ensure utmost protection of the global environment, please recycle it.

Nederlands

Veiligheidsinstructies

1. Blokeer de ventilatieopeningen niet. Om een betrouwbare werking van het apparaat te garanderen en het te beschermen tegen oververhitting, is het aanbevolen het apparaat te installeren op een locatie die de ventilatie niet belemmert. Plaats het apparaat bijvoorbeeld niet op een overvolle koffietafel een sofa, een bed enz. Plaats het apparaat nooit in een ingesloten kamer, zoals een boekenkast of een kast die de luchtstroom beperkt.
2. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of vocht. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand en/of elektrische schok te verminderen.
3. Installeer het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsventilators, kooktoestellen of andere apparaten, die warmte uitstoten, zoals versterkers.
4. Alleen droog doek voor reiniging.
5. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn aangegeven door de fabrikant.
6. Gebruik het apparaat niet als het fysiek is beschadigd of vervormd. Fysieke schade/vervorming kan het volgende omvatten (maar is niet beperkt tot deze situaties):
   - Het apparaat is gevallen.
   - De voedingskabel of stekker is beschadigd.
   - Het apparaat werd blootgesteld aan regen of vocht.
   - Er is iets in het apparaat gevallen of er zit iets los in het apparaat.

   Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het openen of verwijderen van deksel kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren.Bel Optoma voordat u het apparaat terug stuurt voor reparatie.
7. Zorg dat er geen objecten of vloeistoffen het apparaat binnendringen. Ze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningspunten en een kortsluiting veroorzaken die een brandalarm teweeg kan brengen of elektrische schok kan veroorzaken.
8. Controleer de behuizing van het apparaat op markeringen met betrekking tot de veiligheid.
9. Het apparaat mag alleen worden verlegenwoerd door bevoegd onderhoudspersoneel.

Instructies met betrekking tot afvalverwijdering

Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het niet langer gebruikt. Recycle het product om de pollutie te minimaliseren en de maximale bescherming van het wereldmilieu te garanderen.

Suomi

Turvallisuusohjeet

1. Älä tuki tuuletusaukkoja. Varmistaaksesi laitteen luotettavan käytön ja suojaamiseksi sitä ylikuumentumselta, on suositeltavaa asentaa se sijaitsin, jossa sen tuuletus ei estyy. Älä esimerkiksi aseta laitetta täydelle sohvapöydälle, sohvalle, sänkyyn ne. Älä aseta laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahylly tai kaappi, jossa ilmankierto ilman virtausta.
2. Älä käytä laitetta veden tai kosteuden läheisyydessa. Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle, vähentääksesi tulipalon ja/tai sähköiskun vaaraa.
3. Älä asenna lähelle lämmönlähteitä kuten lämpöpattereita, lämpöpuhaltimia, kiukaita tai muita laitteita, jotka tuottavat lämpöä, kuten vahvistimia.
4. Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla.
5. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisävarusteita/tarvikkeita.
6. Älä käytä laitetta jos se on vahingoittunut fyysisesti tai sitä on väärinkäytetty. Fyysinen vahinko / väärinkäyttö voi viitä mm. (mutta rajoittuvat):
   - Laite on pudonnut.
   - Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
   - Laite on altistunut sateelle tai kosteudelle.
   - Jotain on pudonut laitteen sisään tai sisällä on pitäen irtonaista.

   Älä yritä huoltaa laitetta itse. Kannen avaaminen tai poistaminen voi altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Soita Optomalle, ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi.
7. Älä anna esineiden tai nesteiden joutua laitteen sisään. Ne voivat koskettaa vaarallisen jännitteisiä pisteitä ja oikosulkea osia, jotka voivat johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
8. Katso laitteen kotelosta turvallisuuteen liittyvät merkinnät.
9. Laitetta saa huoltaa vain pätevä huoltohenkilöstö.

Hävityohjeet

Älä heitä tätä sähkölaitetta roskien, kun olet hävittämässä sitä. Minimoidaksesi saastumisen ja varmistaaksesi globaalin ympäristösuojauksen korkein taso

Deutsch

Sicherheitsanweisungen

1. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs und zum Schutz vor Überhitzung wird empfohlen das Gerät an einem Ort installieren, an dem die Belüftung nicht blockiert wird. Stellen Sie das Gerät beispielsweise nicht auf einen vollgestellten Couchtisch, ein Sofa oder Bett etc. Platzieren Sie das Gerät nicht in einer geschlossenen Umgebung wie einem Bücherregal oder einem Schrank, in dem die Luftzirkulation behindert wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit. Setzen Sie das Gerät zur Vermeidung von Brand- und/oder Stromschlaggefahr keinem Regen oder Feuchtigkeit aus.
3. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizlüftern, Öfen oder anderen Geräten die Wärme abstrahlen, wie beispielsweise Verstärkern.
4. Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch.
5. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Befestigungen/Zubehörteile.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls es physikalisch beschädigt oder misshandelt wurde. Physikalische Schäden/Misshandlungen wären:
   - Das Gerät ist heruntergefallen.
   - Netzkabel oder -stecker wurden beschädigt.
   - Das Gerät war Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt.
   - Es ist etwas in das Gerät gefallen oder es hat sich etwas gelöst.

   Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu reparieren. Nach Entfernen der Abdeckungen können Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Risiken ausgesetzt sein. Bitte kontaktieren Sie Optoma bevor Sie das Gerät zur Reparatur einsenden.
7. Achten Sie darauf dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Sie könnten gefährliche Spannungspunkte berühren und Teile kurzschließen, was zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
8. Beachten Sie die sicherheitsbezogenen Kennzeichnungen am Gehäuse.
9. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Servicepersonal repariert werden.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie dieses Elektrogerät nicht über den Hausmüll. Bitte sorgen Sie zur Minimierung der Verschmutzung und zur Gewährleistung von maximalem Schutz der Umwelt weltweit.

Ελληνικά

Οδηγίες για την ασφάλεια

1. Μην παρεμποδίζετε τα ανοίγματα αερισμού. Για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του μηχανήματος και για προστασία από την υπερθέρμανση, συνιστάται η εγκατάσταση της μονάδας σε τοποθεσία που δεν εμποδίζει τον αερισμό. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε τη μονάδα σε γεμάτο τραπεζάκι σαλονιού, καναπέ, κρεβάτι κ.λπ. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε περίβλημα όπως μια βιβλιοθήκη ή ντουλάπι που περιορίζει τη ροή του αέρα.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή υγρασία. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και/ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
3. Μην τοποθετείτε πλησίον οποιωνδήποτε πηγών θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, κουζίνες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που εκπέμπουν θερμότητα.
4. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
5. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/βοηθητικό εξοπλισμό που έχει καθοριστεί από τον κατασκευαστή.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί φυσική βλάβη ή κακή χρήση. Η φυσική βλάβη/κακή χρήση θα είναι (αλλά όχι μόνο):
   - Η μονάδα έχει πέσει.
   - Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη.
   - Η μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία.
   - Κάποιο αντικείμενο έχει πέσει μέσα στη μονάδα ή κάτι έχει χαλαρώσει μέσα.

   Μην επιχειρήσετε μόνοι σας να επισκευάσετε τη μονάδα. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις και άλλους κινδύνους. Επικοινωνήστε με την Optoma πριν από την αποστολή της μονάδας για επισκευή.
7. Μην αφήνετε αντικείμενα ή υγρά να εισέλθουν στη μονάδα. Μπορεί να έρθουν σε επαφή με επικίνδυνα σημεία τάσης και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα μερών που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
8. Δείτε το κάλυμμα της συσκευής για σημάνσεις σχετικές με την ασφάλεια.
9. Η μονάδα θα πρέπει να επισκευάζεται αποκλειστικά από κατάλληλο τεχνικό προσωπικό.

Οδηγίες περί απόρριψης

Απορρίπτετε ή μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές στα απορρίμματα κατά τη διάθεσή τους. Για να ελαχιστοποιήσετε τη μόλυνση και να διασφαλίσετε το υψηλότερο προστατευτικό επίπεδο για το παγκόσμιο περιβάλλον, παρακαλούμε να τις ανακυκλώνετε.

Magyar

Biztonsági utasítások

1. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készülék megbízható működésének biztosítása és a túlmelegedés elleni védelem érdekében javasoljuk, hogy válasszon egy olyan helyet a készülék elhelyezéséhez, ahol a szellőzőnyílások nincsenek eltakarva. Ne helyezze például a készüléket zsúfolt asztalra, kanapéra, ágyra stb., valamint ne helyezze azt olyan környezetbe, mint például egy könyvespolc vagy szekrény, amely akadályozza a levegő áramlását.
2. Ne használja a készüléket víz vagy nedvesség közelében. A tűz és/vagy az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
3. Ne helyezze a berendezést hőforrás (például radiátor, hősugárzó, tűzhely, illetve egyéb, hőt termelő berendezések (pl. erősítők) közelébe.
4. Csak száraz ruhával tisztítsa.
5. Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon.
6. Ne használja a készüléket, ha megsérült vagy megrongálták. A sérülés/rongálás lehetséges következményei például:
   - A készülék leesett.
   - A tápkábel vagy a dugó megsérült.
   - A készülék víz vagy nedvesség hatásának lett kitéve.
   - Valami behatolt a készülékbe, vagy a készülék belsejében valami kilazult.

   Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A fedelek nyitása vagy eltávolítása Ön magát veszélyezteti a feszültség és egyéb veszélyek miatt. Forduljon az Optoma vállalathoz, mielőtt a készüléket javításra küldi.
7. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön idegen tárgy vagy folyadék a készülék belsejébe. A készülék érintkezésbe kerülhet a veszélyes feszültség alatt működő részekkel, ami rövidzárlatot okozhat, és tüzet vagy áramütést okozhat.
8. Tekintse meg a készülékházon található biztonsági jelöléseket.
9. A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.

Utasítások az eszköz megfelelő selejtezéséről illetően

Az elektromos berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a készüléket szemétbe/lerakóba. A környezet védelme és a lehető legmagasabb szintű környezetvédelmi védelem érdekében újrahasznosítsa az ön országában.

Norsk

Sikkerhetsinstruksjoner

1. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. For å sørge for en sikker drift og for å beskytte mot overoppheting, er det anbefalt at apparatet ikke blokkerer ventilasjonen. Som et eksempel, ikke plasser enheten på et overfylt bord, sofa, seng osv. Ikke plasser enheten i et lukket rom som for eksempel en bokhylle eller et skap som begrenser luftstrømmen.
2. Bruk ikke enheten i nærheten av vann eller fuktighet. For å redusere risikoen for brann og/eller elektrisk støt, ikke utsett enheten for regn eller fuktighet.
3. Installer ikke i nærheten av varmekilder som for eksempel radiatorer, panelovner, komfyrer, forsterkere eller andre apparater som produserer varme.
4. Rengjør kun med en tørr klut.
5. Bruk kun tilbehør/tilleggsutstyr som angis av produsenten.
6. Ikke bruk enheten hvis den har blitt fysisk skadet eller misbrukt. Fysisk skade/misbruk kan (men er ikke begrenset til):
   - Enheten har blitt mistet.
   - Strømledningen eller støpselet er skadet.
   - Enheten har blitt utsatt for regn eller fukt.
   - Noe har falt inn i enheten eller noe er løst innvendig. Ikke prøv å utføre service på enheten selv. Hvis du åpner eller fjerner deksler kan det utsette deg for farlig spenning og andre farer. Ring Optoma før du sender enheten inn for reparasjon.
7. Ikke la gjenstander eller væske komme inn i enheten. De kan komme i kontakt med farlige spenningspunkter og kortslutte deler, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt.
8. Se etter sikkerhetsrelaterte merkelapper på kabinettet til enheten.
9. Enheten bør kun repareres av kvalifisert servicepersonell.

Instruksjoner for kassering

Ikke kast dette elektroniske apparatet i søppelet når det kasseres. For å minimere forurensning og sikre så god beskyttelse av det globale miljøet som mulig bør det resirkuleres.

Português

Instruções de segurança

1. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Para garantir um funcionamento confiável do aparelho e para o proteger contra sobreaquecimento, recomendamos que instale o aparelho num local que não bloqueie a ventilação. Não coloque o aparelho, por exemplo, numa mesa de café com demasiados objetos, num sofá, numa cama, etc. Não coloque o aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário, que restrinja a sua ventilação.
2. Não utilize o aparelho próximo de água ou humidade. Para reduzir o risco de incêndio e/ou choque elétrico, não exponha o seu aparelho à chuva ou humidade.
3. Não o instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
4. Limpe apenas com um pano seco.
5. Use apenas os acessórios/componentes auxiliares especificados pelo fabricante.
6. Não utilize o aparelho se estiver danificado fisicamente ou tiver sido mal utilizado. Danos físicos/má utilização (mas não só):
   - O aparelho caiu.
   - O cabo de alimentação ou a ficha estão danificados.
   - O aparelho ficou exposto à chuva ou humidade.
   - Caiu algum objeto dentro do aparelho ou peças soltas no seu interior.

   Não tente reparar o aparelho sozinho. Ao abrir ou remover as tampas, pode ficar exposto a tensões perigosas e a outros perigos. Contacte a Optoma antes de enviar o aparelho para reparação.
7. Não permita que objetos ou líquidos entrem na unidade. Podem entrar em contacto com pontos de tensão perigosa e provocar curto-circuito nas peças, o que pode provocar incêndio ou choque elétrico.
8. Consulte a caixa da unidade para verificar as marcações relativas à segurança.
9. A unidade deve apenas ser reparada por pessoal qualificado.

Instruções para eliminação

Não deite fora este dispositivo eletrónico juntos com o lixo doméstico. Para minimizar a poluição e garantir a máxima proteção do meio ambiente, reciclea-o.

Română

Instrucțiuni de siguranță

1. Nu blocați niciuna din orificiile de ventilare. Pentru a asigura funcționarea fiabilă a unității și pentru a o proteja de supraîncălzire, se recomandă instalarea unității într-o locație care nu obstrucționează ventilarea. De exemplu, nu amplasați unitatea pe o masă de cafea aglomerată, pe canapea, pat etc. Nu introduceți unitatea într-o carcasă precum un dulap sau un corp de bibliotecă care limitează fluxul de aer.
2. Nu utilizați unitatea în apropierea apei sau a umezelii. Pentru a reduce riscul de incendiu și/sau electrocutare, nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală.
3. Nu instalați lângă nicio sursă de căldură, cum ar fi calorifere, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
4. Curățați numai cu o cârpă uscată.
5. Folosiți numai accesorii/echipamente specificate de către producător.
6. Nu folosiți unitatea dacă aceasta este deteriorată fizic sau a fost folosită greșit. Deteriorarea fizică/folosirea greșită ar fi (dar nu numai):
   - Unitatea a căzut.
   - Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat.
   - Unitatea a fost expusă ploii sau umezelii.
   - Ceva a căzut în interiorul unității sau ceva este slăbit în interior.

   Nu încercați să reparați singur unitatea. Deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase și la alte pericole. Sunați la Optoma înainte de a trimite unitatea pentru reparații.
7. Nu permiteți pătrunderea în unitate a obiectelor sau lichidelor. Acestea pot intra în contact cu punctele de tensiune periculoasă și pot scurtcircuita componente, ceea ce poate avea drept rezultat un incendiu sau electrocutare.
8. Consultați carcasa unității pentru marcajele referitoare la siguranță.
9. Unitatea trebuie reparată numai de către personalul de service corespunzător.

Instrucțiuni pentru eliminare

Nu aruncați acest dispozitiv electronic împreună cu gunoiul menajer atunci când doriți să îl eliminați. Pentru a reduce poluarea și a asigura cea mai bună protecție a mediului, reciclați acest produs.

Türkçe

Güvenlik Talimatları

1. Hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın. Birimin güvenilir çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmaya karşı korumak için birimin havalandırmayı kapatmayacak bir konuma kurulmasını tavsiye ederiz. Örneğin, birimi kalabalık sehpa masası, koltuğu, yatağı vb. üzerine koymayın. Birimi, hava akımını kısıtlayan kitaplık veya dolap gibi kapalı bir yere koymayın.
2. Birimi su ya da nem yakınında kullanmayın. Yangın ve/veya elektrik çarpması riskini azaltmak için birimi yağmura ya da neme maruz bırakmayın.
3. Radyatör, ısıtıcı, ocak gibi ısı kaynakları veya ısı üreten amfi̇katörler gibi ısı veren diğer cihazların yakınına monte etmeyin.
4. Yalnızca kuru bezle temizleyin.
5. Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekler/donanımları/aksesuarları kullanın.
6. Fiziksel olarak hasar görmüş ya da kötü kullanılmışsa birimi kullanmayın. Fiziksel hasar/kötü kullanım şu durumları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):
   - Birim düşürüldü.
   - Güç kablosu veya fişi hasar gördü.
   - Birim yağmura ya da neme maruz kaldı.
   - Birimde bir şey düştüğü veya içinde bir şey gevşediği. Cihaza kendi kendinize onarmaya çalışmayın. Kapakları açmak ya da çıkarmak, sizleri gerilimin veya diğer tehlikelerin maruz kalmanıza neden olabilir. Onarıma göndermeden önce lütfen Optoma'yı arayın.
7. Nesnelerin ya da sıvıların birime girmesine izin vermeyin. Tehlikeli gerilim noktalarına dokunabilir ve parçaların kısa devre yaptırmasına neden olabilir. Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
8. Güvenlikle ilgili işaretler için birim muhafazasına bakın.
9. Birim yalnızca uygun servis personeli tarafından onarılmalıdır.

Bilgi için

Elektronik cihazınızı çöpe atmayın. Çevre kirliliğini en aza indirmek ve küresel çevrenin en üst düzeyde korunmasını sağlamak için lütfen geri dönüşüme verin.

Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn

1. Không bít tắc bất kỳ lỗ thông khí nào. Để đảm bảo thiết bị hoạt động đáng tin cậy và không bị quá nhiệt, bạn nên lắp đặt thiết bị tại một thông thoáng. Chẳng hạn, không đặt thiết bị trên bàn cà phê nhỏ chật, ghế sô pha, giường, v.v.. Không đặt thiết bị ở nơi kín không thông thoáng như tủ sách hoặc tủ áo hạn chế sự thông thoáng khí. Không sử dụng thiết bị gần nước hoặc nơi ẩm ướt. Để giảm nguy cơ hỏa hoạn và/hoặc giật điện, không lộ thiết bị dưới mưa hoặc nơi ẩm ướt. Không lắp đặt gần các nguồn nhiệt như tản nhiệt, máy sưởi, bếp hoặc các thiết bị khác tỏa nhiệt như bộ khuếch đại.
2. Chỉ lau bằng vải khô.
3. Chỉ sử dụng các phụ kiện/thiết bị ngoại vi do nhà sản xuất chỉ định.
4. Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị bị hư hỏng hoặc bị sử dụng sai mục đích. Hư hỏng/sử dụng sai mục đích có thể là (nhưng không giới hạn ở):
   - Thiết bị bị rơi.
   - Dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng.
   - Thiết bị bị tiếp xúc dưới mưa hoặc môi trường ẩm ướt.
   - Có vật gì đó rơi vào hoặc bị hỏng bên trong thiết bị.

   Không tự ý sửa chữa thiết bị. Việc tháo các vỏ có thể khiến bạn tiếp xúc với điện áp nguy hiểm và các nguy hiểm khác. Hãy gọi cho Optoma trước khi bạn gửi thiết bị đến để sửa chữa.
5. Không để các vật thể hoặc chất lỏng rơi vào thiết bị. Chúng có thể chạm vào các điểm điện áp nguy hiểm và làm đoản mạch các bộ phận có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.
6. Xem vỏ ngoài thiết bị để biết các dấu hiệu an toàn.
7. Thiết bị chỉ nên được sửa chữa bởi nhân viên bảo dưỡng phù hợp.

Hướng dẫn thải bỏ

Không bỏ thiết bị điện tử này vào thùng rác khi thải bỏ. Để giảm thiểu ô nhiễm và đảm bảo sự bảo vệ tối đa cho môi trường toàn cầu, hãy tái chế thiết bị này.

繁體中文

安全說明

1. 請勿阻擋任何排氣孔。為確保裝置的可靠操作並防止過熱，建議將裝置安裝於不阻礙通風的地點。舉例來說，請勿將裝置放置於擁擠的咖啡桌、沙發、床等上面。請勿將裝置放置於封閉空間，例如書櫃或櫃子，這會限制空氣流通。
2. 請勿在裝置附近接觸水或濕氣。請勿使用本裝置，為減少引起火災和/或觸電的危險，請勿讓本裝置暴露在雨水或潮濕的環境中。
3. 請勿在散熱器、加熱器、爐灶或其他會製熱的器材（包括擴大機）附近安裝本裝置。
4. 僅使用乾布清潔。
5. 僅使用製造商指定的附件/配件。
6. 請勿使用已實體損壞或遭濫用的裝置。實體損壞/濫用的情況包括（但不限於）：
   - 裝置曾經摔落。
   - 電源線或插頭已損壞。
   - 本裝置曾受雨或受潮。
   - 有物件入裝置內部或內部元件鬆動。

   請勿嘗試自己維修本裝置。打開或卸下外蓋可能會讓您暴露在危險電壓和其他危險中。在送修裝置前，請先與 Optoma 聯絡。
7. 請勿讓物品或液體進入裝置。否則，可能接觸到危險電壓點或短路零件，而導致火災或觸電。
8. 請參閱裝置外殼上的安全標示。
9. 本裝置只能由合格的維修人員進行維護。

回收指示

棄置時不要將此電子設備作為垃圾處理。為減少污染和尽量大程度上保护地球环境，请将其回收利用。

日本語

安全上の注意

1. 換気口をふさがないでください。装置の動作の信頼性を保証し、過熱から保護するために、装置が設置されていることを確認することをお勧めします。例えば、装置をコーヒーテーブル、ソファ、ベッドなどの上に置かないでください。装置を本棚やキャビネットなどの通気が制限される閉鎖された場所に入れないでください。
2. 装置を水や湿気の多い場所で使用しないでください。火災および/または感電のリスクを軽減するため、雨や湿気に装置をさらさないでください。
3. ラジエーター、ヒーター、ストーブなどの熱を発生するアンプなどの機器を含む熱源の近くに設置しないでください。
4. 乾いた布でのみ清掃してください。
5. 製造元が指定したアタッチメント / 付属品のみを使用してください。
6. 装置が物理的に損傷している場合、または誤用されている場合、装置を使用しないでください。物理的な損傷/誤用とは次の通りですが、これらに限定されません。
   - 装置が落下した場合。
   - 電源コードまたはプラグが損傷した場合。
   - 装置が雨や水にさらされた場合。
   - 装置内に異物が入ったり、内部で何かがゆるんでいます。

   装置を自分で修理しようとしないでください。カバーを開けたり取り外したりすると、危険な電圧やその他の危険にさらされる可能性があります。装置を修理に送る前に Optoma にお問い合わせください。
7. 装置に異物や液体が入らないようにしてください。危険な電圧のポイントに触れたり、部品がショートしたりするとことにより、火災や感電につながる可能性があります。
8. 装置のエンクロージャの安全関連マークを参照してください。
9. 適切なサービス担当者のみが装置の修理をしなければなりません。

廃棄手順

廃棄時に不要な電子装置をゴミ箱には捨てないでください。汚染を最小限に抑え、地球環境を最大限に保護するため、リサイクルにご協力をお願いします。

한국어

안전 지침

1. 환기구를 막지 마십시오. 장치를 올바르게 작동하며 과도 과열을 방지하려면 환기 구멍을 막지 않는 곳에 설치하기를 권장합니다. 예를 들어, 장치를 커피 테이블, 소파, 침대 등에 올려 놓지 마십시오. 공기 흐름을 제한하는 책장이나 캐비닛 같은 밀폐된 공간에 장치를 넣지 마십시오.
2. 장치를 물이나 습기 가까이에서 사용하지 마십시오. 화재 및/또는 감전 위험을 줄이려면 장치를 비나 습기에 노출하지 마십시오.
3. 라디에이터, 히터, 스토브 또는 앰프 등 열을 내는 기타 장치 등 모든 열원 근처에 설치하지 마십시오.
4. 반드시 마른 천으로 닦으십시오.
5. 반드시 제조업체가 지정한 부속품/액세서리만 사용하십시오.
6. 장치가 물리적으로 손상되거나 남용되었을 경우 장치를 사용하지 마십시오. 물리적 손상/남용의 예는 다음과 같지만 이에 국한되지는 않습니다.
   - 장치가 떨어졌을 경우.
   - 전원 코드나 플러그가 손상되었을 경우.
   - 장치가 비 또는 습기에 노출되었을 경우.
   - 장치 안에 무언가 떨어졌거나 느슨하게 있을 경우.

   장치를 직접 수리하려고 하지 마십시오. 커버를 열거나 제거하면 위험한 전압 및 기타 위험에 노출될 수 있습니다. 수리를 위해 장치를 보내기 전에 Optoma 에 문의하십시오.
7. 장치 안에 물체나 액체가 들어가지 않도록 하십시오. 위험한 전압이 흐르는 지점에 닿아 단락을 일으켜 화재 또는 감전을 초래할 수 있습니다.
8. 장치 외부의 안전 관련 표시를 참조하십시오.
9. 장치는 반드시 전문 서비스 기사만 수리해야 합니다.

폐기 지침

폐기할 때 이 전자 기기를 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 오염을 최소화하고 지구 환경을 최대한 보호할 수 있도록 하기 위해 재활용하십시오.

اللغة العربية

تعليمات السلامة

- لا تسد أي فتحات تهوية. لضمان التشغيل الموثوق للوحدة وحمايتها من ارتفاع درجة الحرارة، يوصى بتركيب الوحدة في مكان لا يسد الفتحات. على سبيل المثال، لا تضع الوحدة على طاولة قهوة مزدحمة أو أريكة أو سرير، إلخ. لا تضع الوحدة في حاوية مثل خزانة الكتب أو الخزانة التي تقيد تدفق الهواء.
- لا تستخدم الوحدة بالقرب من الماء أو الرطوبة. لتقليل خطر نشوب حريق و/أو صدمة كهربائية، لا تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة.
- لا تقم بالتثبيت بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعات أو السخانات أو المواقد أو أي أجهزة أخرى مثل مكبرات الصوت التي تنبعث منها الحرارة.
- نظف بقطعة قماش جافة فقط.
- استخدم فقط المرفقات/الملحقات التي حددها الشركة المصنعة.
- لا تستخدم الوحدة إذا تعرضت للتلف المادي أو سوء الاستخدام. التلف المادي/سوء الاستخدام يكون (ولكن لا يقتصر على):
  - سقوط الوحدة.
  - تلف سلك الطاقة أو القابس.
  - تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة.
  - سقوط شيء ما داخل الوحدة أو وجود شيء ما مرتخي بداخلها.

  لا تحاول إصلاح الوحدة بنفسك. قد يؤدي فتح الأغطية أو إزالتها إلى تعريضك لجهد كهربائي خطير ومخاطر أخرى. يرجى الاتصال بشركة Optoma قبل إرسال الوحدة للإصلاح.
- لا تدع الأجسام أو السوائل تدخل الوحدة. قد تلامس نقاط الجهد الكهربائي الخطير وتتسبب في حدوث دائرة قصر في الأجزاء التي قد تؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
- راجع غلاف الوحدة للحصول على العلامات المتعلقة بالسلامة.
- يجب أن يتولى أفراد الخدمة المناسبون فقط إصلاح الوحدة.

تعليمات التخلص

يحظر إلقاء هذا الجهاز الإلكتروني في النفايات عند قرار التخلي عنه. للتقليل من التلوث وضمان الحماية على البيئة من مخلفات العالم، يرجى إعادة تدويره.

فارسی

دستور ایمنی

- هیچ دریچه هوایی را مسدود نکنید. برای اطمینان از عملکرد مطمئن دستگاه و محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد، توصیه می‌شود دستگاه را در مکانی نصب کنید که دریچه‌ها را مسدود نکند. به عن